

# INTELLICODE®

# GENIE

## REMOTE TRANSMITTER

### INSTRUCTIONS

## 1 IMPORTANT INFORMATION

USE ONLY WITH **SERIES II** ELECTRONICS.

Older Transmitters and Receivers will not work with these new electronics. There are no Security Code Switches inside the Door Operators, Transmitters and Receivers.

### ⚠ WARNING

**Moving Door can cause serious injury or death.**

- Do Not install transmitter unless the door operator's **safety reverse** works as required by the door operator's manual.
  - Wall control must be mounted in sight of door, at least 5 feet above floor and clear of moving door parts.
  - Keep people clear of opening while door is moving.
  - Do Not allow children to play with the transmitter or door operator.
- If **safety reverse** does not work properly:
- Close door then disconnect operator using the manual release handle.
  - Do Not use transmitter or door operator.
  - Refer to Door and Door Operator Owner's Manuals before attempting any repairs.



**Electrical Shock can cause serious injury or death.**

- Power cord must be unplugged before attaching any wires.
  - Be sure wire ends do not touch each other or other terminals.
- If you have questions or if you need a manual, contact the distributor or manufacturer of the operator.



A different Transmitter Code is set at the factory for each **SERIES II** INTELLICODE Transmitter.

## 2 TO PROGRAM THE RECEIVER

- Step 2-1** Locate the Learn Code Button and Radio Signal Indicator on the Power Head Receiver of your Door Operator.
- Step 2-2** Press and release the Learn Code Button **Fig. 1**.
- The Radio Signal Indicator will blink approximately 2 times per second.
- Step 2-3** Press a Transmitter Button once within 30 seconds.
- The Radio Signal Indicator stays lit - **SOLID**.

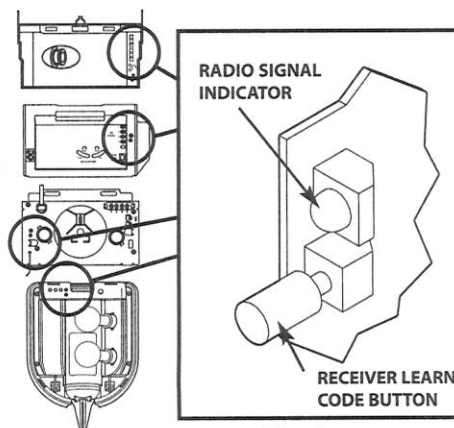


Fig. 1

- Step 2-4** Press the same Transmitter Button within 30 seconds.
- Radio Signal Indicator will go out.

**NOTE:** If a second Transmitter Code is not confirmed within 30 seconds or if a different Transmitter Code is sent, the Radio Signal Indicator will blink approximately 4 times per second, then programming will stop. If programming stops, repeat Steps 2-2 through 2-4.

- Step 2-5** Repeat Steps 2-2 through Step 2-4 for each Transmitter, Wireless Keypad or other access device to be learned.

**REMARQUE:** On peut emmagasiner un maximum de 7 codes de télécommande, clavier sans fil ou autre dispositif d'accès à la fois dans la mémoire du récepteur. En cas de perte, ou pour effacer la mémoire d'une télécommande, d'un clavier sans fil ou d'un autre dispositif d'accès, passer à l'étape a **4** EFFACER LA MÉMOIRE DU RÉCEPTEUR.

### **3** TÉLÉCOMMANDES À PLUSIEURS BOUTONS

**REMARQUE:** Seulement **UN** bouton d'une télécommande à plusieurs boutons peut être programmé dans un récepteur simple. Les autres boutons serviront à commander d'autres ouvre-porte.

**REMARQUE:** Si on remplace une télécommande perdue ou volée: (1) Effacer TOUS les codes de télécommande du récepteur. (2) Reprogrammer le récepteur à l'aide des autres codes des télécommandes.

### **4** POUR EFFACER LA MÉMOIRE DU RÉCEPTEUR

Étape 4-1 Appuyer et **RETENIR** le bouton de programmation du code durant environ 10 secondes ou jusqu'à ce que l'indicateur à signal radio s'éteigne.

**TOUS les codes de la télécommande sont alors effacés de la mémoire du récepteur.**

Étape 4-2 Reprogrammer le récepteur avec les autres codes des télécommandes (Reprendre des étapes 2-2 à 2-4).

### **5** POSE DE LA PILE/PINCE PARE-SOLEIL

Étape 5-1 Remplacement de pile **Fig. 2**.

- xSoulever la partie arrière de l'émetteur à l'aide d'une pièce.
- Remplacer avec la nouvelle pile de type cellule compatible (taille 2032).

Étape 5-2 Replacer le couvercle du compartiment des piles.

**Attachment de Trombone de Visière**

- Le trombone de visière de chute sur le dos de l'émetteur jusqu'à ce qu'il fait rentrer.

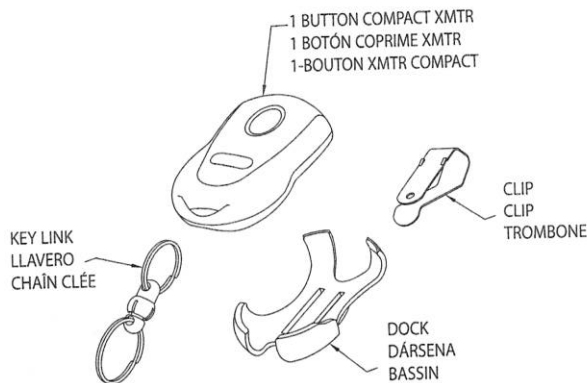


Fig. 2

### **6** POUR ACTIONNER LA TÉLÉCOMMANDE

- Diriger la télécommande vers la porte de garage et appuyer sur le bouton. La porte s'ouvrira.
- Appuyer à nouveau sur le bouton de la télécommande et la porte s'arrêtera.
- Appuyer encore sur le bouton et la marche de la porte s'inversera. La porte s'arrêtera automatiquement à la fin du cycle d'ouverture ou de fermeture.

#### **CERTIFIÉ PAR LA FCC ET L'IC**

Ce dispositif est conforme aux normes FCC section 15 et RSS 210 exigées par Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas causer une interférence dangereuse et (2) il doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le fonctionnement indésirable du dispositif.

Les changements ou les modifications non approuvés expressément par le fabricant peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à actionner l'équipement.

**Pour toute autre information ou assistance, consulter le Manuel du propriétaire ou s'adresser au service à la clientèle: Composer le 1-800-654-3643.**

Service à la clientèle  
22790 Lake Park Blvd.  
Alliance, Ohio 44601-3498